



Digitálne systémové telefóny

Stručný návod na obsluhu

Model KX-T7625 / KX-T7630
KX-T7633 / KX-T7636

Dôležité informácie

Venujte pozornosť nasledujúcim upozorneniam týkajúcim sa prevádzky telefónnych prístrojov radu KX-T7600.

- Ak nastane pri činnosti telefónov nejaký problém, odpojte telefónny prístroj od linky a pripojte k nej známy fungujúci telefón. Ak tento skúšobný telefón pracuje správne, dajte si telefónny prístroj opraviť v servisnom stredisku Panasonic. Ak skúšobný telefón nepracuje tak ako má, skontrolujte systém pobočkovej ústredne radu KX-TDA a vnútorné zapojenie klapky.
- Telefónny prístroj držte v dostatočnej vzdialenosti od tepelných zdrojov a zdrojov generujúcich elektrický šum – tj. ďalej od žiaroviek, motorov a TV prijímačov. Rušia činnosť telefónnych prístrojov.
- Telefónny prístroj chráňte pred prachom, vlhkom, vysokou teplotou (nad 40°C) a vibráciami. Nevystavujte ho priamym účinkom slnečného žiarenia.
- Na čistenie telefónneho prístroja nepoužívajte benzín, riedidlo ani abrazívne práškové čistiace prostriedky. Čistite ho jemnou suchou handričkou.
- S týmto telefónnym prístrojom nepoužívajte iné slúchadlo než to slúchadlo značky Panasonic, ktoré je súčasťou výbavy.
- Telefónny prístroj nerozoberajte. Mohlo by dôjsť k nebezpečnému ohrozeniu osôb. Telefónny prístroj smú rozoberať a opravovať len kvalifikovaní servisní technici.
- Ak dôjde k poškodeniu, následkom ktorého sa odhalia vnútorné časti telefónneho prístroja, ihneď odpojte prístroj a v servisnom stredisku si ho nechajte opraviť.
- Do ventilačných otvorov a iných štrbín telefónneho prístroja nestrkajte drôtky, spinky ani žiadne iné podobné predmety.

VÝSTRAHA:

TELEFÓN NEVYSTAVUJTE ÚČINKOM DAŽĎA ANI INÉHO TYPU VLNKOSTI. ZABRÁNITE TAK VZNIKU POŽIARU ALEBO ZASIAHNUTIU OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM.
SLÚCHADLO MÁ MAGNETICKÉ ÚČINKY A MÔŽE PRIŤAHOVAŤ DROBNÉ KOVOVÉ PREDMETY.

Dôležité upozornenie:

Pri výpadku napájania tento telefónny prístroj nepracuje. Pre prípad potreby tiesňových volaní si zabezpečte samostatný telefónny prístroj nezávislý od napájania zo zdroja striedavého prúdu.

Poznámka:

V tomto manuále sa neuvádzajú prípony v názvoch jednotlivých modelov.
Inštalácia doplnkových modulov KX-T7601a KX-T7603 je opísaná na str. 15.

Obsah

Charakteristika digitálnych systémových telefónov.....	2
Prehľad funkcií	3
Systémový telefón s displejom	5
◆◆ Prehľad údajov o hovoroch (Call Log) a zoznamy (Directory)	5
◆◆ Prístup k funkciám systému	6
◆◆ Zadávanie znakov	7




Nastavenia v programovacom režime	9
◆◆ Programovateľné funkcie	9
Umiestnenie ovládacích prvkov	11
Zapojenie	13
Nastavenie	13
Polohovanie	14
Upevnenie na stenu	14
Inštalácia doplnkových modulov KX-T7601 a KX-T7603	15

Pred uvedením do činnosti

Ďakujeme Vám, že ste sa rozhodli kúpiť si digitálny telefónny prístroj Panasonic radu KX-T7600. Pred uvedením telefónneho prístroja do činnosti si dôkladne prečítajte tento návod. Návod si dobre odložte pre prípadné neskoršie použitie.

Tento návod je určený pre digitálne systémové telefóny a telefónny systém Panasonic radu KX-TDA.

Štandardné príslušenstvo

☐ Slúchadlo  1 kus	☐ Šnúra k slúchadlu  1 kus	☐ Šnúra telefónnej linky  1 kus	☐ Adaptér pre upevnenie prístroja na stenu*  1 kus
--	--	--	--

*Telefónny prístroj sa dodáva s nasadeným adaptérom. Ak si želáte telefónny prístroj umiestniť na stole a adaptér pre upevnenie na stenu zložiť, potlačte dva istiace jazýčky a zároveň adaptér posuňte v smere k hornej časti prístroja.

Charakteristika digitálnych systémových telefónov

Model	Charakteristika
KX-T7636*	Digitálny systémový telefón s hlasitou komunikáciou a 6-riadkovým displejom s osvetlením (24 CO liniek)
KX-T7633*	Digitálny systémový telefón s hlasitou komunikáciou a 3-riadkovým displejom s osvetlením (24 CO liniek)
KX-T7630	Digitálny systémový telefón s hlasitou komunikáciou a 3-riadkovým displejom (24 CO liniek)
KX-T7625	Digitálny systémový telefón s hlasitou komunikáciou (24 CO liniek)

* V ponuke je aj voliteľný doplnkový USB modul a modul doplnkových tlačidiel.

Prehľad funkcií

 Tlačidlo vonkajšej linky
  Zdvihnite
  Zložte
  Kód funkcie
  Hovorte.

 Tlačidlo skupiny pre obvolávanie (ICD Group)
  Tlačidlo priamej voľby stanice (DSS)

 Tón potvrdenia
  ozn. Oznamovací tón
  späť. Tón spätného vyzváňania

Želaná funkcia		Postup
Uskutočňovanie volania		
Volanie	Na klapku  ➔ číslo klapky ➔ 	Na externú stanicu  ➔  ➔ telef. číslo ➔ 
Opakovaná voľba	 ➔  ➔ 	
Zjednodušená voľba	 ➔ telef. číslo ➔ 	
Voľba jedným dotykom	Naprogramovanie  ALEBO  ➔  ➔ 2 ➔ telef. číslo (max. 32 číslic) ➔  ➔ EXIT ➔  ALEBO 	
	Voľba  ➔  - tlačidlo priradené voľbe jedným dotykom ➔ 	
Volanie operátora	 ➔ 0 / 9 ➔ 	
Osobná rýchla voľba	Zadanie  ➔ * 3 0 ➔ číslo osobnej rýchlej voľby (2 číslice) ➔ želané číslo (max. 32 číslic) ➔ # ➔ 	
	Voľba  ➔  ➔ * ➔ číslo osobnej rýchlej voľby (2 číslice) ➔ 	
Systémová rýchla voľba	Voľba  ➔  ➔ číslo systémovej rýchlej voľby (3 číslice) ➔ 	
Komunikácia cez dverový telefón	 ➔ * 3 1 ➔ číslo dver. telefónu (2 číslice) ➔ 	
Automatické spätné vyzváňanie	Aktivácia <i>Keď znie obsadzovací tón</i> 6 ➔ 	Zrušenie  ➔ * 4 6 ➔ 
	Prijem na voľnej klapke <i>Keď znie tón spätného vyzváňania</i>  ➔  ➔  <i>späť.</i>	Prijem na voľnej vonkajšej linke <i>Keď znie tón spätného vyzváňania</i>  ➔ číslo vonk. stanice ➔ 
V priebehu telefonického rozhovoru		
Pridržanie hovoru	Pridržanie  ➔ 	Obnova komunikácie na klapke, ktorá pridržiava hovor  ➔  /  /  ➔ 
	Obnova hovoru s vonkajšou stanicou z inej klapky  ➔  /  ➔ 	
Postúpenie (transfer) hovoru	TRANSFER ➔  ➔ číslo klapky na klapku ➔  ➔  ➔  číslo na externú stanicu ➔  Ohlásenie	

Prehľad funkcií

Želaná funkcia	Postup	
	Užitočné funkcie	
Priposluch so zdvihnutým slúchadlom	Aktivácia / zrušenie <i>Počas komunikácie cez slúchadlo</i> SP-PHONE 	
Zaparkovanie hovorov	Zaparkovanie <i>Počas komunikácie</i> TRANSFER  * 5 2 ► číslo parkov. zóny vlastný výber * automat. výber	
	Obnova  * 5 2 ► číslo parkovacej zóny, v ktorej je hovor uložený (2 číslice)	
Viacstranný konferenčný hovor	Začlenenie ďalších účastníkov počas komunikácie CONF  želané číslo ►  CONF ►  CONF ►  Komunikácia s novým účastníkom Komunikácia so všetkými	Vyčlenenie z konfer. hovoru CONF  ► 
Prevzatie hovoru	 ► * 4 1 ► (DSS) číslo klapky smerované * 4 0 ► číslo skupiny (2 číslice) v skupine	
Indikácia čakajúceho hovoru	<i>Ked' znie obsadzovací tón</i> 1 ► Počkajte na prijatie. ► 	
Systém vyhľadávania osôb - PAGING	Výzva  * 3 3 ► číslo skupiny pre výzvy (2 číslice) ►   ► Počkajte na prijatie. ►  Ohlásenie	
	Prijem na základe výzvy  * 4 3 ► 	
	Povolenie a zakázanie výzvy  * 7 2 1 1 zakázanie * 7 2 1 0 povolenie	
Upovedomenie o čakajúcom hovore	Volajúca strana	Aktivácia upovedomenia <i>Ked' je volaná stanica obsadená alebo neprijíma</i> MESSAGE 
	Prijímajúca strana	Spätný kontakt  MESSAGE ► 
Prihlásenie / odhlásenie zo skupiny	 ► * 7 3 6 1 prihlásenie * 7 3 6 0 odhlásenie ► číslo klapky ICD skupiny ► * vybrané všetky	



- Ďalšie informácie o kódach funkcií získate od predajcu.
- Voľne programovateľným CO tlačidlám môžete prideliť rôzne funkcie.
- Umiestnenie ovládacích prvkov je uvedené na str. 11.

Systémový telefón s displejom

◆◆ **Prehľad údajov o hovoroch (Call Log) a zoznamy (Directory)**

Pre voľbu čísla sú k dispozícii nasledujúce prehľady údajov o hovoroch a zoznamy:

Prehľad údajov o odchádzajúcich hovoroch

Prehľad údajov o prichádzajúcich hovoroch

Zoznam čísel klapiek

Zoznam čísel systémovej rýchlej voľby

Zoznam čísel osobnej rýchlej voľby

◆ **Voľba čísla z prehľadu údajov alebo zoznamu staníc**




CANCEL


EXIT

Ak si želáte stav zrušiť, stlačte  a ak si želáte prostredie opustiť, tak stlačte .

◆ **Zrušenie informácie v prehľade**

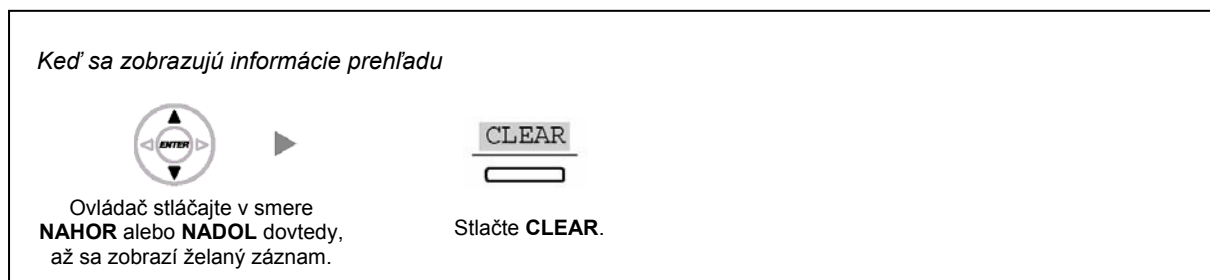


◆ **Uloženie údajov o volajúcom do zoznamu osobnej rýchlej voľby**

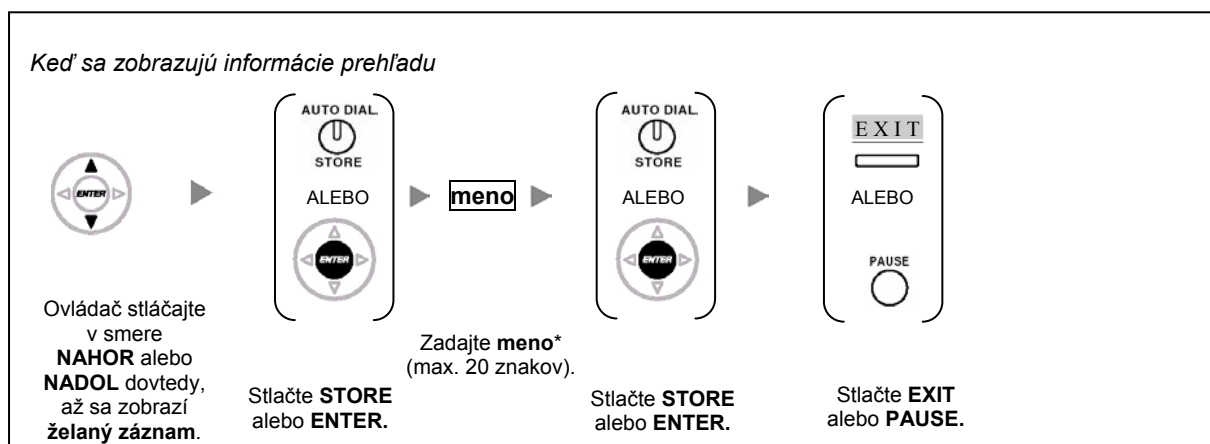

*Spôsob zadávania znakov je opísaný v časti „Zadávanie znakov“.

Systémový telefón s displejom

◆ Uloženie údajov (mená a čísla) do zoznamu osobnej rýchlej voľby

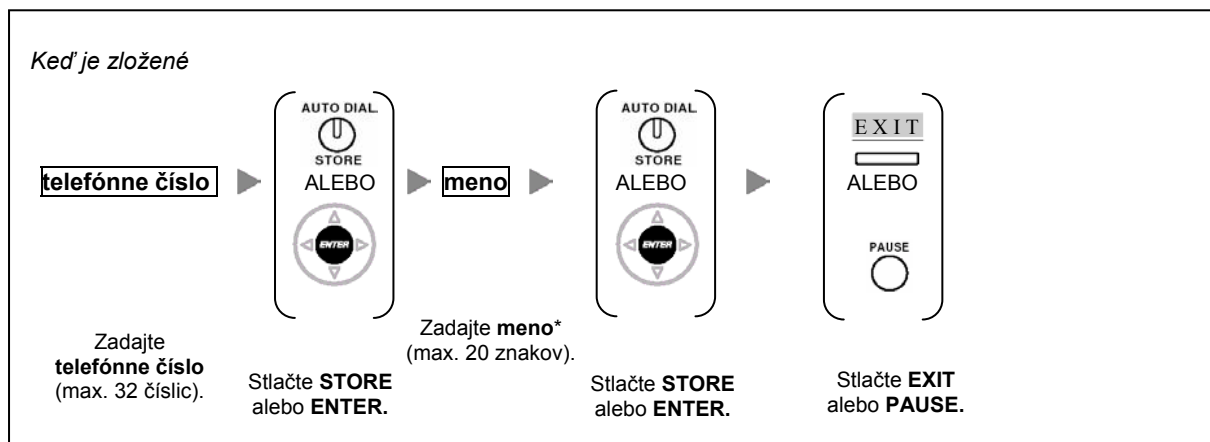

*Spôsob zadávania znakov je opísaný v časti „Zadávanie znakov“.

◆◆ Prístup k funkciám systému

Prostredníctvom menu „Feature Access“ sú k dispozícii nasledujúce funkcie:

Zrušenie automatického spätného volania obsadenej linky

Prevzatie hovoru v skupine

Smerované prevzatie hovoru

Komunikácia s dverovým telefónom

Otváranie dvier

Hudba v pozadí cez externé reproduktory

Paging – vyhľadávanie



Ďalšie informácie získate z návodu pre telefónny systém.

◆◆ Zadávanie znakov

Prostredníctvom tlačidiel číselníka je k dispozícii zadávanie alfanumerických znakov. Stláčaním tlačidiel číselníka sa zobrazujú rôzne znaky podľa rozpisu uvedeného v nasledujúcich tabuľkách. Pri zadávaní znakov sa kurzor ovláda navigačným tlačidlom v smere doľava a doprava. Znak sa vymaže použitím tlačidla ponuky displeja CLEAR. Pri zadávaní znakov môžete v ľubovoľnej chvíli prepnúť medzi tabuľkou 1 a tabuľkou 2 tlačidlom ponuky displeja S1.

Tabuľka 1 (štandardný režim)

Tlačidlá \ Počet stlačení	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	!	?	"	1					
2	A	B	C	a	b	c	2		
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
0	(medzera)	.	,	'	:	;	0		
✖	/	+	−	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#

Systémový telefón s displejom


Tabuľka 2 (alternatívny režim)

Počet stlačení Tlačidlá	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	!	?	"	ä	ö	ü	1								
2	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
3	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
4	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
5	J	K	L	j	k	l	5								
6	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	ß	7					
8	T	U	V	t	u	v	Û	Ú	Û	Ü	8				
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	9					
0	(medzera)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	—	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	(	)	€	£	#						

Nastavenia v programovacom režime

◆◆ Programovateľné funkcie

Mnohé funkcie telefónneho prístroja si môžete upraviť vlastným potrebám. Pôvodné štandardné nastavenie je zobrazené tučným písmom na šedom pozadí. Vlastné nastavenie si poznačíte do pripravených štvorčekov.

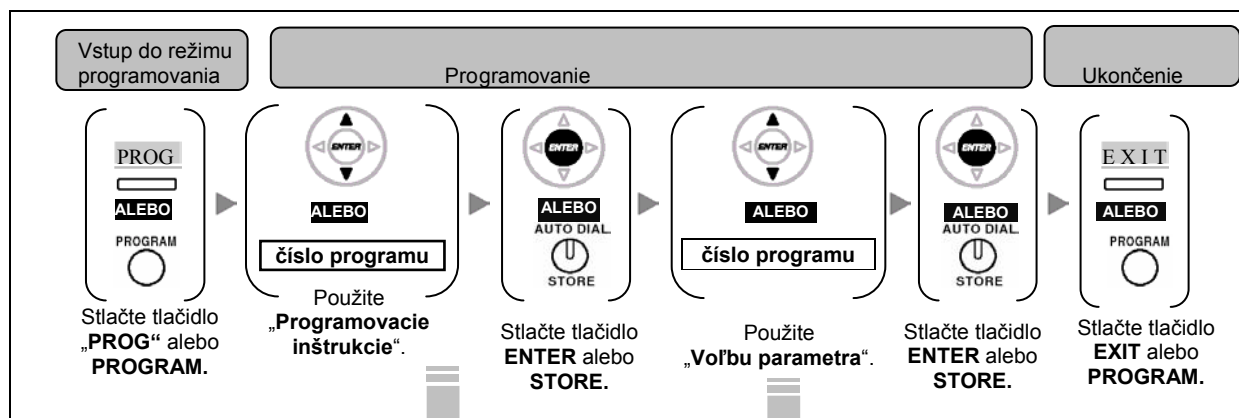

Funkcia	Programovacie inštrukcie	Voľba parametra	
Podsietenie displeja telefónu KX-T7633/KX-T7636 (Display Backlight Selection)	0 4 [Back Light]	0 ☐ Áno – displej je pri používaní telefónu podsietený [Automatic]	
		1 ☐ Áno – displej je trvale podsietený [Always On]	
		2 ☐ Nie – displej nie je podsietený [Always Off]	
Vyzváňanie alebo priamy hlasový vstup volajúceho pri príchode vnútorného (interkom) hovoru (Alternate Receiving – Ring/Voice)	2 1 [Voice Call]	0 ☐ Vyzváňanie [Tone Call]	
		1 ☐ Priamy hlasový vstup – Volajúceho účastníka je počuť bez vyzváňania [Voice Call]	
		2 ☐ Len vyzváňanie – Zabránenie priamemu hlas. vstupu volajúceho [Voice Call Deny]	
Nastavenie tónu čakajúceho hovoru pre prichádzajúce vonkajšie hovory	3 0 [C.Wait CO]	0 ☐ Nie – nezaznie tón [CW Tone Off]	
		1 ☐ Áno – zaznie tón [CW Tone On]	
Voľba typu upozornenia na čakajúci hovor pre vnútorné (interkom) hovory (Call Waiting Selection)	3 1 [C.Wait Ext]	0 ☐ Žiadne upovedomenie o hovore [CW Tone Off]	
		1 ☐ Upozornenie tónom [CW Tone On]	
		2 ☐ Upovedomenie o čakajúcom hovore cez zabudovaný reproduktor [OHCA (Announce)]	
		3 ☐ Upovedomenie o čakajúcom hovore cez slúchadlo [Whisper OHCA]	
Voľba typu tónu čakajúceho hovoru (Call Waiting Tone Type Selection)	3 2 [C.Wait Tone]	0 ☐ Tón typu 1 [C.Wait Tone 1]	
		1 ☐ Tón typu 2 [C.Wait Tone 2]	

Nastavenia v programovacom režime


Funkcia	Programovacie inštrukcie	Voľba parametra		
Nastavenie indikácie odkazu na displeji volajúceho v čase neprítomnosti (Absent Message)	4 0 [Absent Msg]	0	☐ Nie – nezobrazovať odkaz [Absent Msg Off]	
		číslo odkazu (1–8)	☐ Áno – zobrazíť zvolený odkaz	
		9	☐ Áno – zobrazíť vlastný odkaz	
Nastavenie cieľa presmerovania alebo odmietnutia hovorov (Call Forwarding [FWD]/ Do Not Disturb [DND])	5 0 ALEBO FWD/DND (všetky hovory) [Fwd/DND Both] 5 1 (pre vonk. hovory) [Fwd/DND CO] 5 2 (pre vnút. hovory) [Fwd/DND Ext]	0	☐ Funkcia vyradená [Fwd/DND Off]	
		1	☐ „Nevyrušovať, prosím“ (DND) [Do Not Disturb]	
		2 + želané číslo (max. 32 číslic)	☐ Presmerovanie všetkých hovorov [Fwd All:]	
		3 + želané číslo (max. 32 číslic)	☐ Presmerovanie hovoru, keď je obsadené [Fwd Busy:]	
		4 + želané číslo (max. 32 číslic)	☐ Presmerovanie neprijateľného hovoru [Fwd N/A :]	
		5 + želané číslo (max. 32 číslic)	☐ Presmerovanie hovoru, keď je obsadené alebo keď hovor neprijmete [Fwd B/NA :]	
Použitie náhlavnej súpravy (Headset Operation)	6 1 [Headset Mode]	0	☐ Nie – bez náhlavnej súpravy [Headset Mode Off]	
		1	☐ Áno – použitie náhlavnej súpravy [Headset Mode On]	
Zadanie alebo zmena PIN kódu stanice na nový PIN kód stanice (Extension PIN [Personal Identification Number])	9 0 [Extension PIN]	PIN kód stanice (max. 10 číslic) + ENTER/STORE + rovnaký PIN kód	Nastavenie PIN kódu stanice	VÝSTRAHA Ak neoprávnená osoba odhalí heslo (PIN kód stanice) telefónneho systému, hrozí zneužitie telefónnych liniek, pri ktorom sa náklady poukazujú na Váš účet. Aby nedošlo k takémuto problému, odporúčame dodržiavať nasledujúce pokyny: a/ dôsledne zaistíte diskretnosť a utajenie svojho PIN kódu, b/ používajte komplikovaný PIN kód – čo najdlhší a čo najnáhodnejší, c/ PIN kód často meňte.
		platný PIN kód stanice + nový PIN kód stanice (max. 10 číslic) + ENTER/STORE + rovnaký PIN kód	Zmena aktuálneho PIN kódu stanice na nový PIN kód stanice	
Zamedzenie prístupu iných účastníkov k obsahu vlastného prehľadu hovorov a osobného adresára (Directory and Call Log Lock)	9 2 [Display Lock]	PIN kód stanice (max. 10 číslic) + 0	☐ Umožnenie zobrazenia [Display Lock Off]	
		PIN kód stanice (max. 10 číslic) + 1	☐ Zamedzenie zobrazenia [Display Lock On]	



- Ak sa do uplynutia jednej minúty v programovacom režime nezadá žiadny príkaz, telefón sa vráti do normálneho režimu.
- Ak si želáte režim programovania v ktoromkoľvek štádiu opustiť, stačí zdvihnúť slúchadlo.
- Podrobnejšie informácie o „Nastaveniach v programovacom režime“ sú uvedené v návode pre telefónny systém.

Umiestnenie ovládacích prvkov


◆ KX-T7636

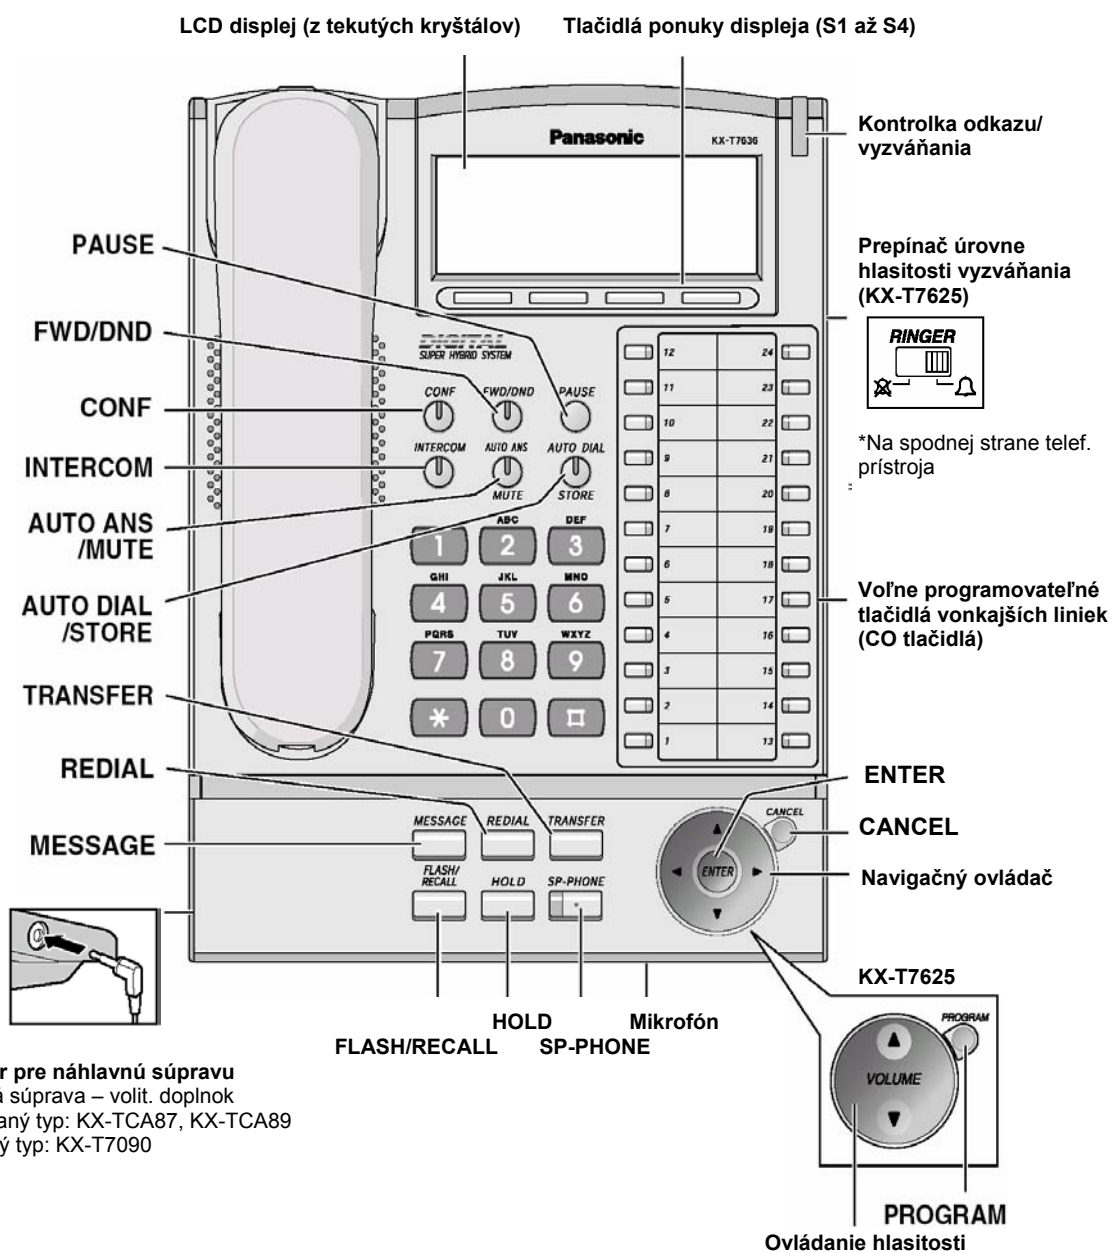

Umiestnenie ovládacích prvkov

	PAUSE (pauza): Slúži na zadávanie pauzy počas voľby čísla. Ak na telefónnom prístroji nie je k dispozícii tlačidlo PROGRAM, má toto tlačidlo zároveň funkciu tlačidla PROGRAM.		HOLD (pridržanie): Slúži na pridržanie hovoru.
	FWD/DND (presmerovanie/funkcia „Nevyrušovať, prosím!“): Slúži na presmerovanie hovorov a na aktiváciu funkcie „Nevyrušovať, prosím!“.		SP-PHONE (hlasitá komunikácia): Slúži na obsluhu telefónu bez použitia rúk – na hlasitú komunikáciu.
	CONF (tlačidlo konferenčného spojenia): Slúži na vytvorenie viacstranného konferenčného telefonického spojenia.		Navigačný ovládač (KX-T7630/7633/7636): Slúži na nastavovanie úrovne hlasitosti a kontrastu displeja alebo na voľbu želaných položiek pre jednotlivé funkcie.
	INTERCOM (vnútorná komunikácia): Slúži na volanie alebo príjem hovorov v rámci vnútornej komunikácie klapiek.		VOLUME (nastavenie hlasitosti) (KX-T7625): Slúži na nastavenie hlasitosti.
	AUTO ANS (automatický príjem) / MUTE (vyradenie mikrofónu): Slúži na automatický príjem hovorov bez ručnej obsluhy telefónu alebo na vyradenie mikrofónu resp. slúchadla pri komunikácii.		CANCEL (storno) (KX-T7630/7633/7636): Slúži na zrušenie zvolenej položky.
	AUTO DIAL (automatická voľba) / STORE (uloženie do pamäte): Slúži pre systémovú alebo osobnú rýchlu voľbu alebo na uloženie naprogramovaných zmien.		PROGRAM (KX-T7625): Slúži na prístup a ukončenie činnosti v režime programovania stanice.
	TRANSFER (postúpenie): Slúži na postúpenie hovoru inému účastníkovi.		ENTER (potvrdenie zadania) (KX-T7630/7633/7636): Slúži na potvrdenie zvolenej položky.
	REDIAL (opakovaná voľba): Slúži na opakovanú voľbu posledného voleného čísla.		Tlačidlá CO liniek: Slúžia na uskutočňovanie volania alebo príjem vonkajších hovorov. Stlačením takéhoto tlačidla sa automaticky získava prístup k voľnej vonkajšej linke. (Potrebné je zadefinovanie funkcie tlačidla.) Tieto tlačidlá môžu slúžiť aj na prístup k želanej funkcii. (Potrebné je zadefinovanie funkcie tlačidla.)
	Tlačidlo MESSAGE (upovedomenie o účastníkovi čakajúcom na spojenie): Slúži na upovedomenie o čakajúcom účastníkovi alebo na spätný kontakt s volajúcim, ktorý nechal volanému čakajúci odkaz.		Indikácia odkazu / vyzváňania: Táto kontrolka MESSAGE vizuálne informuje o prichádzajúcom hovore vnútornej linky blikaním zeleného svetla a o hovore vonkajšej linky blikaním červeného svetla. Ak niekto zanechal pre Vás odkaz, súvisle svieti červeným svetlom.
	FLASH/RECALL (prerušenie / špeciálne funkcie): Slúži na ukončenie prebiehajúceho spojenia a vytvorenie ďalšieho bez zloženia slúchadla.		Tlačidlá ponuky displeja (KX-T7630/7633/7636): Slúžia na voľbu funkcií, ktoré sa zobrazujú na displeji v dolnom riadku.

Zapojenie

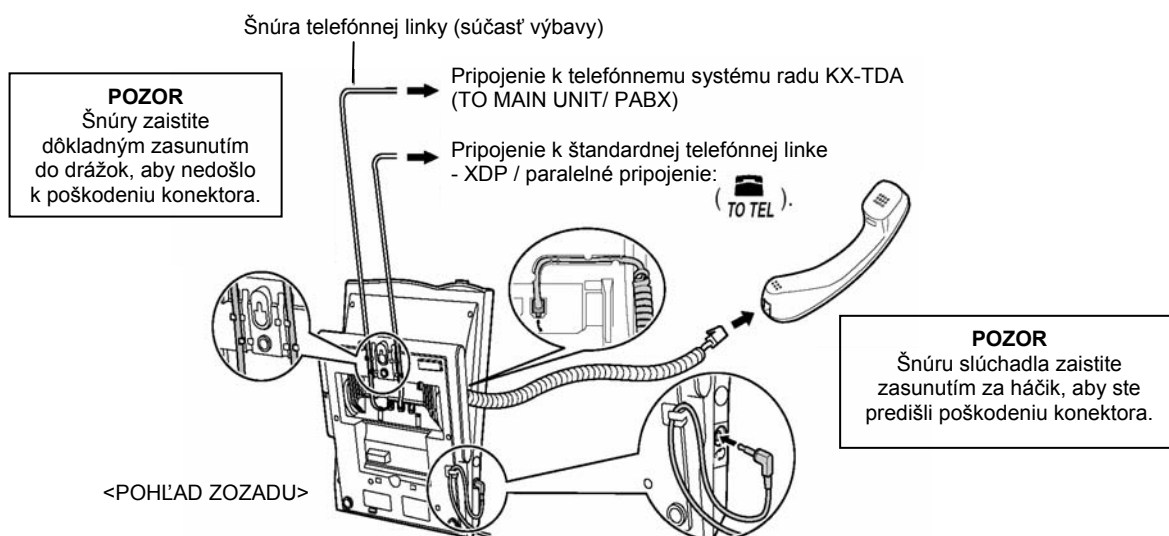

Podrobnejšie informácie o XDP porte získate od predajcu.

Nastavenie

Hlasitosť reproduktora	Pri hlasitej komunikácii	resp. Použite ovládač v smere NAHOR alebo NADOL .
Hlasitosť slúchadla/náhlavnej súpravy*	Pri komunikácii cez slúchadlo alebo náhlavnú súpravu	
Hlasitosť vyzváňania	KX-T7625 Keď je zložené alebo prichádza hovor Ovládací prvok prepínača RINGER prepnete do želanej polohy (Off-vyp/On-zap).	Ak si zvolíte možnosť ON , použite ovládač v smere NAHOR alebo NADOL .
	KX-T7630/7633/7636 Keď je zložené alebo prichádza hovor Použite ovládač v smere NAHOR alebo NADOL .	
Kontrast LCD displeja	KX-T7630/7633/7636 Keď je zložené 	
Tón vyzváňania		

*Ak cez slúchadlo alebo náhlavnú súpravu počuť vlastný hlas, je potrebné znížiť úroveň hlasitosti.

Polohovanie




Keď je ovládací panel v polohe 4, západku vidlice slúchadla zatlačte tak, aby sa preklopila a zavesené slúchadlo sa nezošmyklo.

Telefónny prístroj sa dá polohovať v rozsahu štyroch rôznych uhlov sklonu.

NAPRIAMENIE: Ovládací panel stačí zdvihnúť do želanej polohy (1 → 2 → 3 → 4).

SKLOPENIE: Ovládací panel je potrebné najprv zdvihnúť do najvyššej polohy a potom sklopiť do najnižšej polohy.

Dávajte pri tom pozor, aby ste si medzi základňou a panelom ovládacích prvkov nezranili prsty.

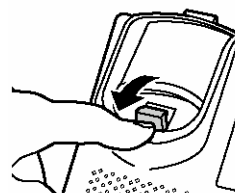


Upevnenie na stenu


1 Ovládací panel sklopte do polohy 1.



2 Pripojte šnúru telefónnej linky a potom nasadte adaptér pre upevnenie telefónu na stenu (najprv časť ① a potom časť ②).

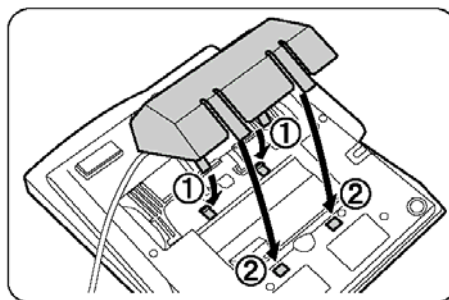


3 Telefónny prístroj namontujte na stenu.

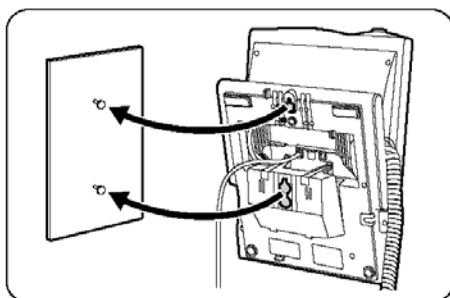

4 Posuňte nadol západku vidlice slúchadla tak, aby udržala slúchadlo.

Ak potrebujete pri komunikácii dočasne položiť slúchadlo, preveste ho cez horný okraj telefónneho prístroja tak ako to vidno na obrázku.

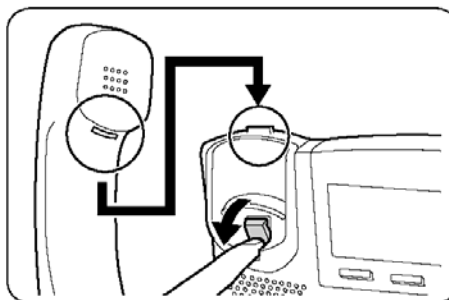

*Ilustrácie použité na tejto strane znázorňujú model KX-T7636.


Inštalácia doplnkových modulov KX-T7601 a KX-T7603

V záujme ochrany telefónneho prístroja pred poškodením je nutné pred nastavením, inštaláciou alebo demontážou USB modulu alebo doplnkového modulu ovládacích prvkov odpojiť zariadenie od linky.


◆◆ KX-T7601 (pre KX-T7633/7636)

Za účelom využívania integrovaného počítačového telefónneho systému (CTI) sa dá digitálny systémový telefón pripojiť s osobným počítačom prostredníctvom prepojovacieho USB modulu.


- 1 Skrutkovačom zložte kryt konektora.

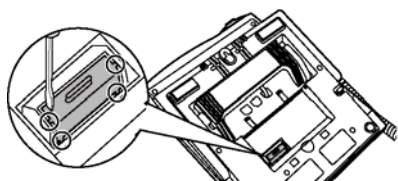


- 2 Do konektora zasuňte plochý kábel.

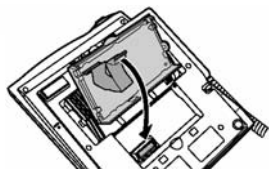

- 3 Nasadte oba jazyčky a vsaďte modul do prístroja.

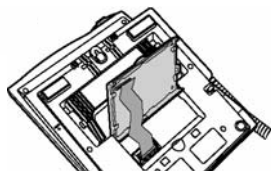

- 4 Kryt zatlačte tak, aby zapadol na svoje miesto. USB kábel pripojte k USB portu počítača.

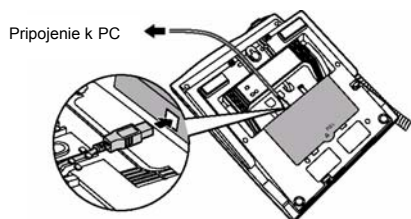

*Použite USB kábel kratší než 3 m.

◆◆ KX-T7603 (pre KX-T7633/7636)


Doplnkový modul ovládacích prvkov obsahuje 12 CO tlačidiel. Slúžia na prístup k vonkajším linkám, na voľbu čísla jedným tlačidlom alebo na prístup k určitým funkciám.

«KX-T7636»


- 1 Otvorte kryt.




- 2 Skrutkami pripevnite k telefónnemu prístroju modul KX-T7603.

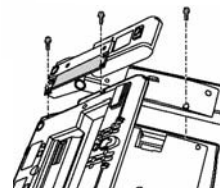

- 3 Do konektora zasuňte plochý kábel.

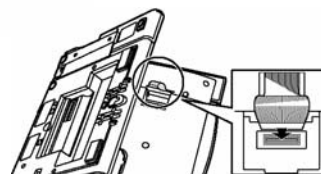

- 4 Zatvorte kryt.

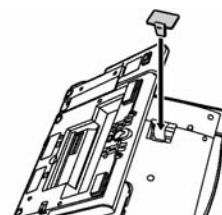



Tento telefónny prístroj je určený pre pripojenie výhradne do telefónnych systémov radu Panasonic KX-TDA. Panasonic Communication Co., Ltd. týmto prehlasuje, že toto zariadenie je v zhode so základnými požiadavkami a ostatnými relevantnými ustanoveniami smernice 1999/5/EC.

Vyhlásenie o zhode našich výrobkov súvisiace s R&TTE je uvedené na našej web-stránke:

<http://doc.panasonic-tc.de>

Autorské práva:

Držiteľom autorských práv tohto manuálu je Panasonic Communications Co., Ltd. (PCC). Podľa aplikovateľných zákonov o ochrane autorských práv sa tento manuál nesmie v žiadnej forme reprodukovat' v celku ani po častiach bez predchádzajúceho písomného súhlasu PCC.

© 2003 Panasonic Communications Co., Ltd. Všetky práva vyhradené.

Panasonic Slovakia, spol. s r.o.
Štúrova 11, 811 02 Bratislava
Tel: +421 2 52921423
Email: sales@panasonic.sk
www.panasonic.sk

Panasonic Communications Co., Ltd.
1-62, 4-chome, Minoshima, Hakata-ku, Fukuoka 812-8531, Japonsko

PSQX2693ZA KK0403TT0(X)